

Aménagement de soute tiroir:

Pour les camping-car avec une soute garage ou sous lit central, ayant une porte de largeur identique de chaque côté, il est possible de tirer le tiroir de chaque côté.



Je pense que les dessins sont parlant et suffisent, la photo aide à visualiser et à mieux comprendre.

Je n'ai mentionné volontairement aucune mesure, elles sont à adapter aux dimensions de votre coffre et à celles de la porte.

Le plateau est réalisé en contreplaqué 10 mm, mais il peut être accompli avec d'autres matériaux.


Le plateau tiroir peut être aménagé comme on le désire, et la cloison centrale n'est pas une obligation.

Le liteau guide du bas fixé sur la cloison de la soute, n'est pas obligatoire.


Les liteaux guides peuvent être remplacés par des profils aluminium en équerre, voir même des profils en alu en U.

Selon la hauteur du seuil de porte de coffre afin de récupérer de l'espace, ils est possible de ranger, sous le plateau entre les tasseaux de rattrapage d'épaisseur, des objet long ou autre n'ayant pas une trop forte épaisseur.

PLAN EN COUPE VU DU COTE PORTE DE SOUTE

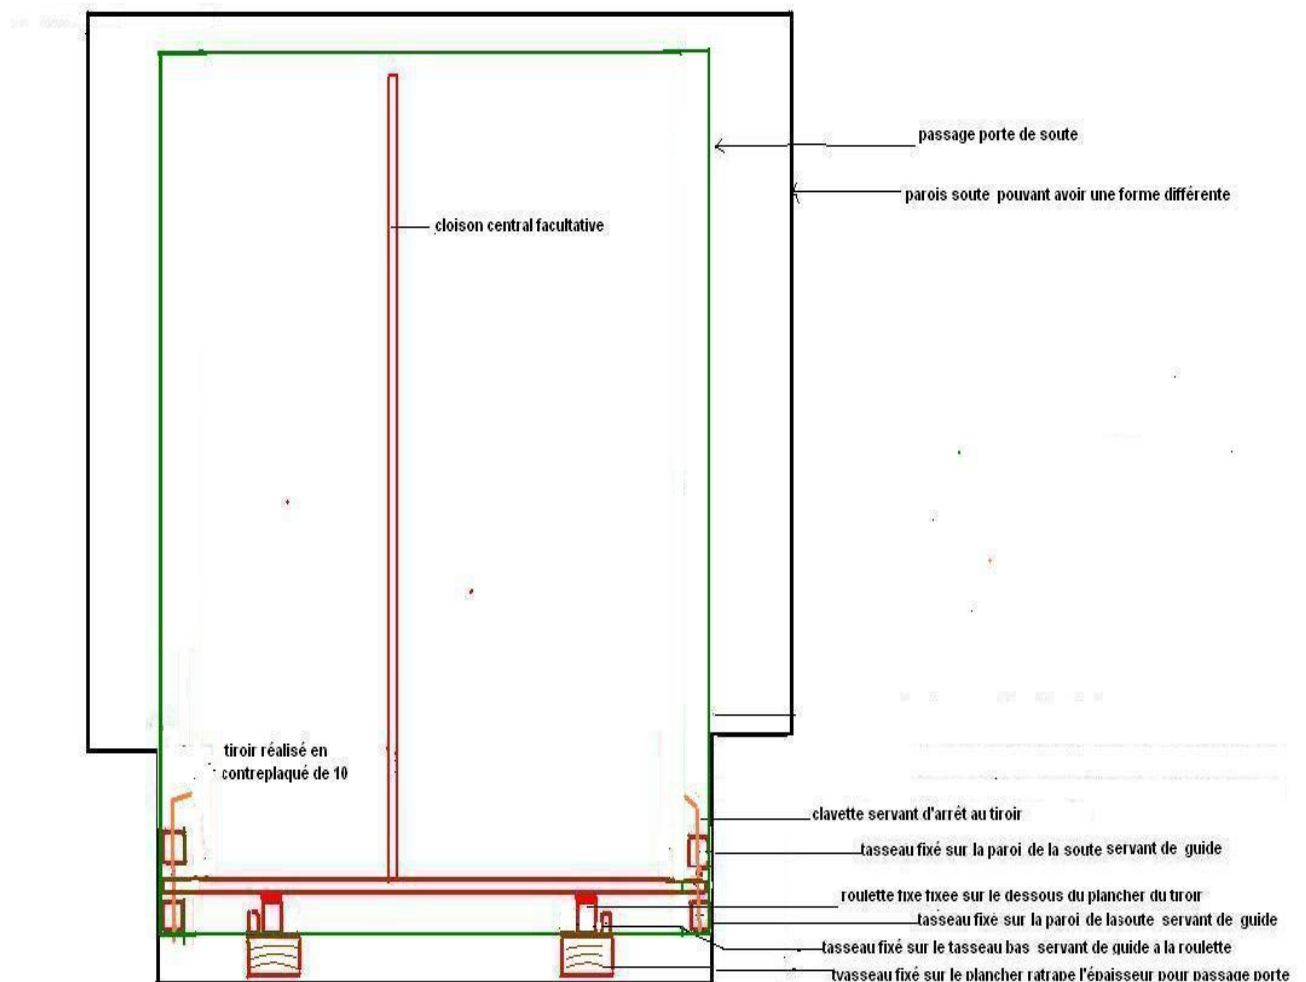

VUE DE DESSOUS DU TIROIR

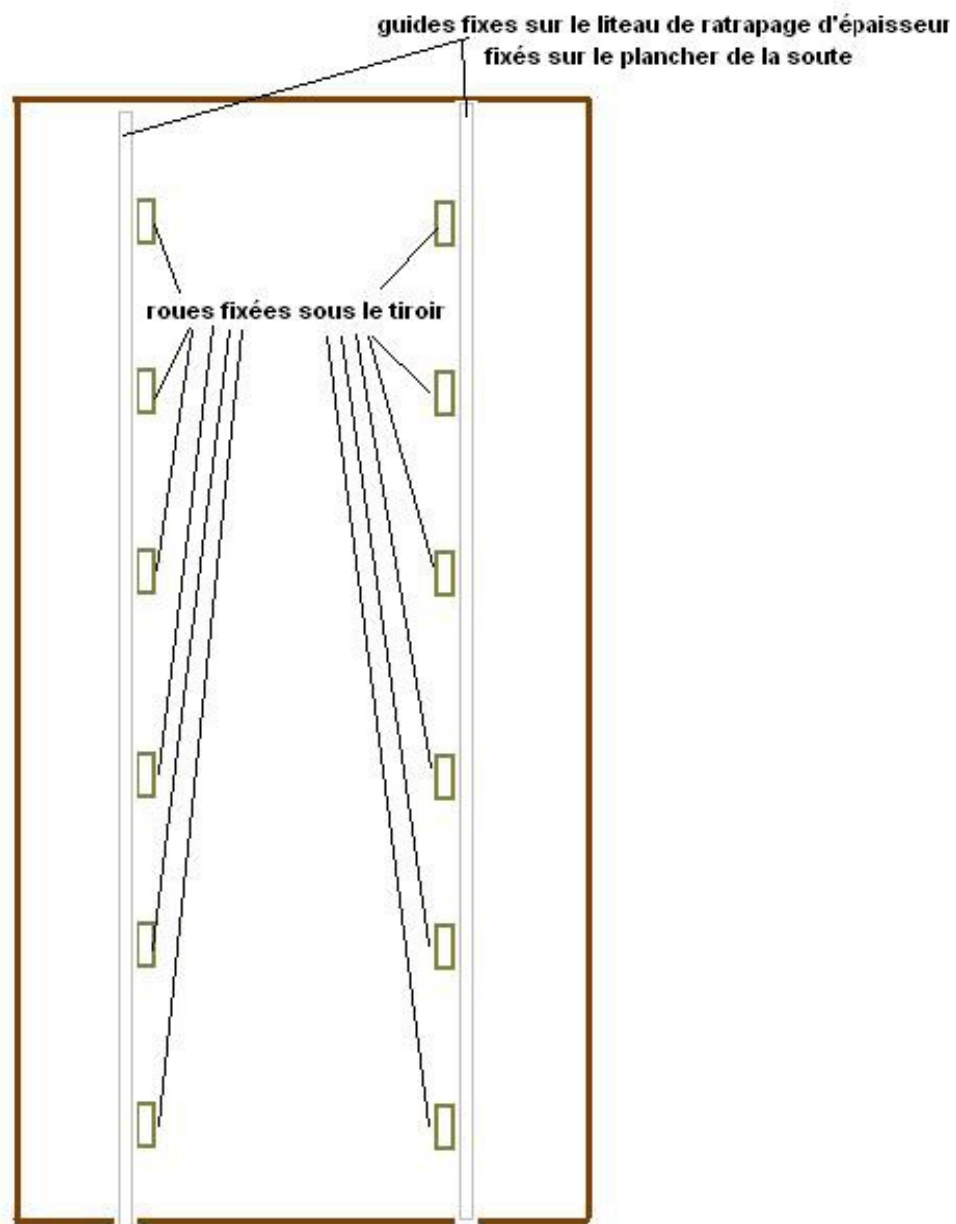

Des raidisseurs peuvent être placés en sous face ou sur le plateau afin de le rigidifier,
Si ils sont placés en sous face du plateau leur épaisseur doit être inférieure à la dimension des roulettes,

Voici les roulettes utilisées et fixées sous le plateau du tiroir, elles ont été achetées chez Brico Dépôt:



Bon bricolage !