

Remplacement de l'électrovanne sur une cassette de WC THETFORD type C 200 S/CS.

NE PAS COMMENCER LE TRAVAIL AVANT D'AVOIR COUPE LE 12V ET PURGE UN PEU L'EAU.

1° Enlever la cassette

2° Enlever les deux cales transversales (2X2 VIS)

3° Enlever les trois cales de maintien de la vasque, faire pivoter la vasque pour plus de facilité.


(3X2 VIS)

4° De l'intérieur soulever et retourner la vasque. 4° De l'intérieur soulever et retourner la vasque.

5° D'éclipser la valve de prise d'air.

6° Procéder au remplacement de l'électrovanne et remonter en faisant bien attention à la position des tuyaux.

P S : Attention il y a plusieurs modèles d'électrovanne.

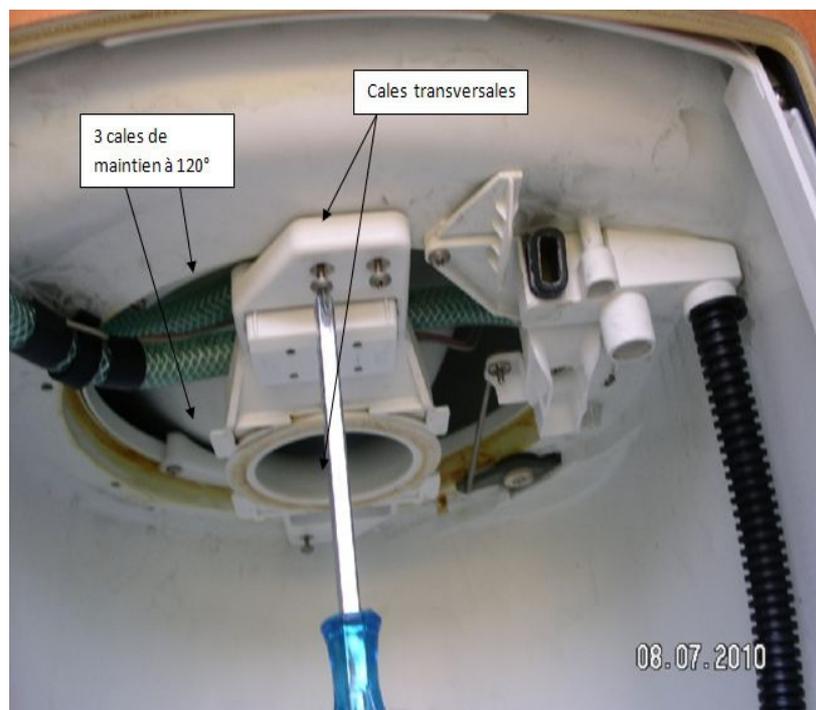



Et voila !